

# TYPE A

## Ref.: 156282



ISO/PAS 11154



CITY CRASH TEST



# n° 282



## Renault Clio IV

## 5

## 09/2012->



**5 kg + xx Kg = 75 kg max**







Ne pas dépasser la charge maximale des barres. Ne pas dépasser la charge maximale indiquée par le constructeur du véhicule



Non superare il carico massimo delle barre portatutto. Non superare il carico massimo indicato dal costruttore del veicolo

Carga máxima admisible indicada en la caja de las barras de techo. No exceda la carga máxima permitida por el fabricante del vehículo.


Maximum allowable load indicated on the box of roof bars. Do not exceed the maximum load allowed by the vehicle manufacturer.

Maximal zulässige belastung angegeben auf der box der dachreling. Überschreiten sie nicht die maximale belastung durch den fahrzeughersteller zugelassen.

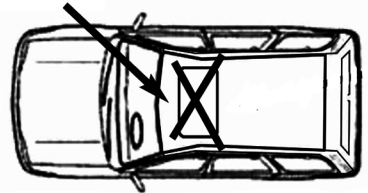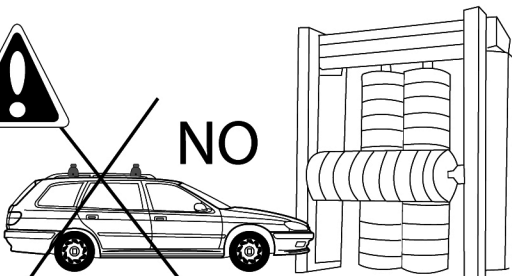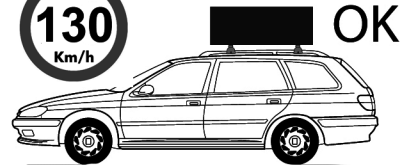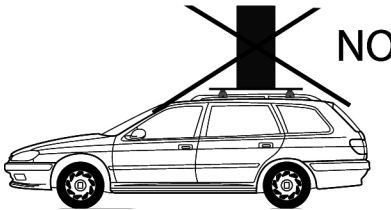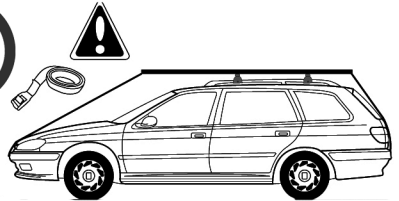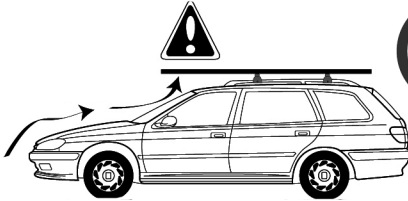




**M6x50  
x4**





**162100001  
x4**



**6591.06  
x4**




**100005  
x1**




**M6x15  
x4**




**100003  
x1**




**x1  
1125001**




**x1  
1125002**




**x1  
1127603**




**x1  
1127604**

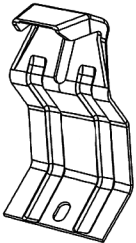


**x2  
215C**

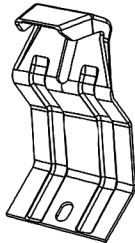





**x2  
215D**



**x4  
214800001**

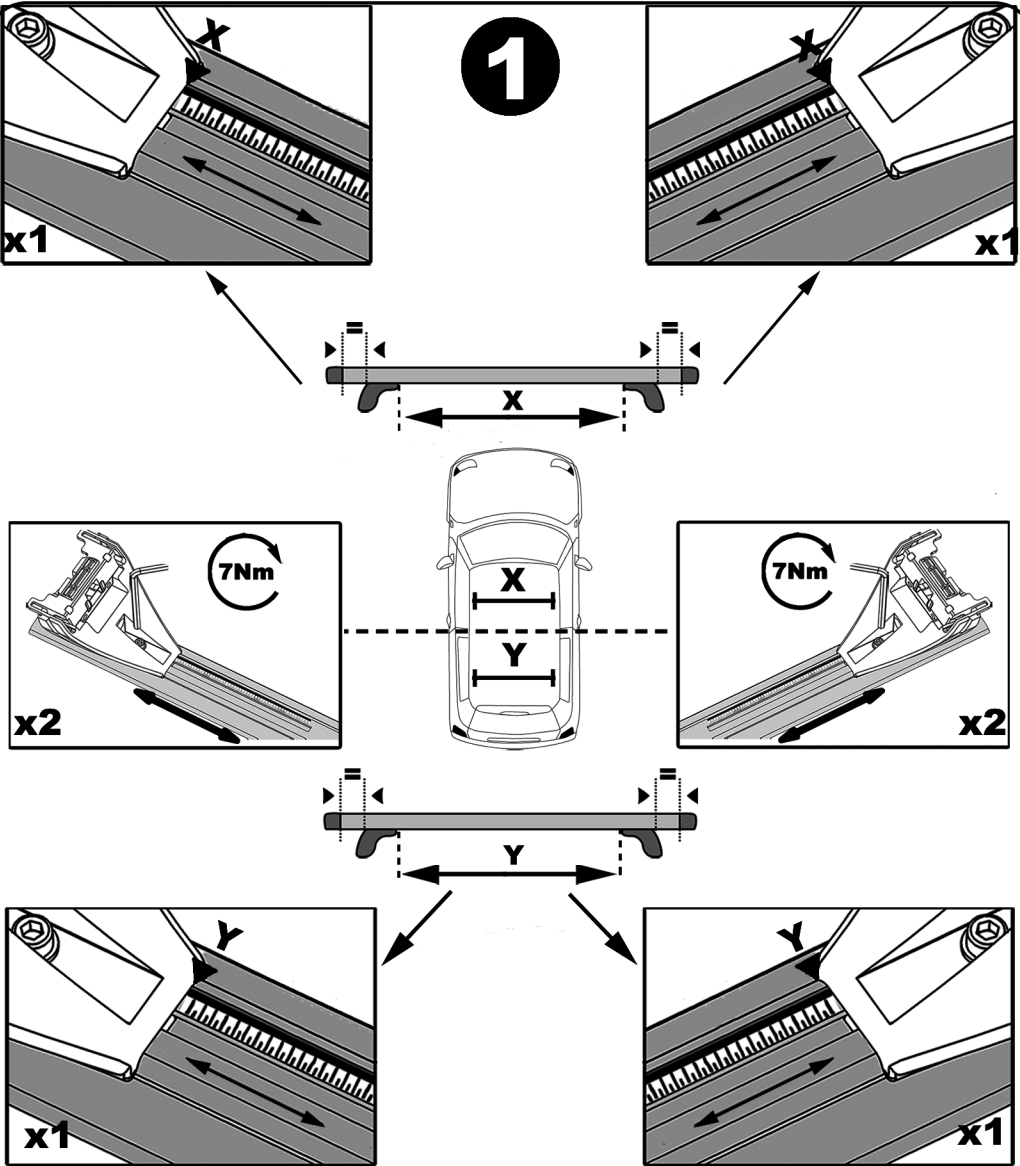


	X	Y
Renault Clio IV 5p	89 cm	88 cm

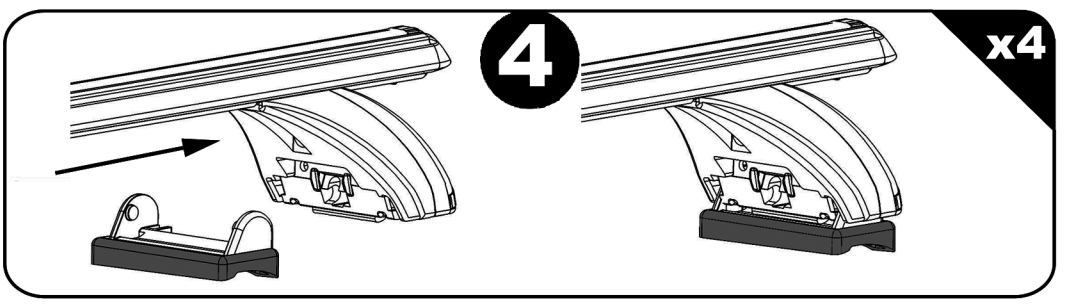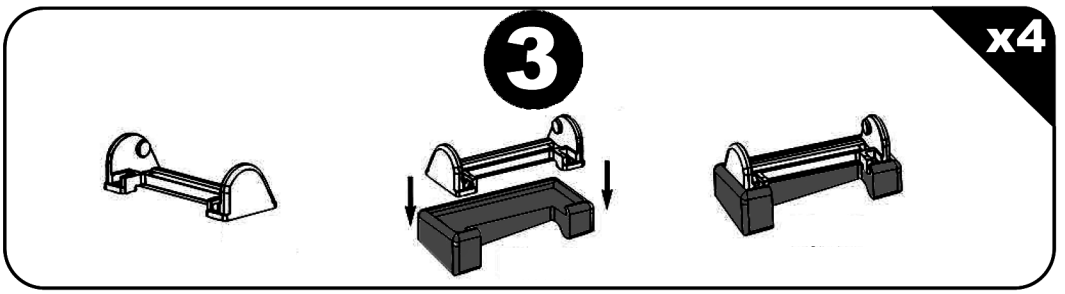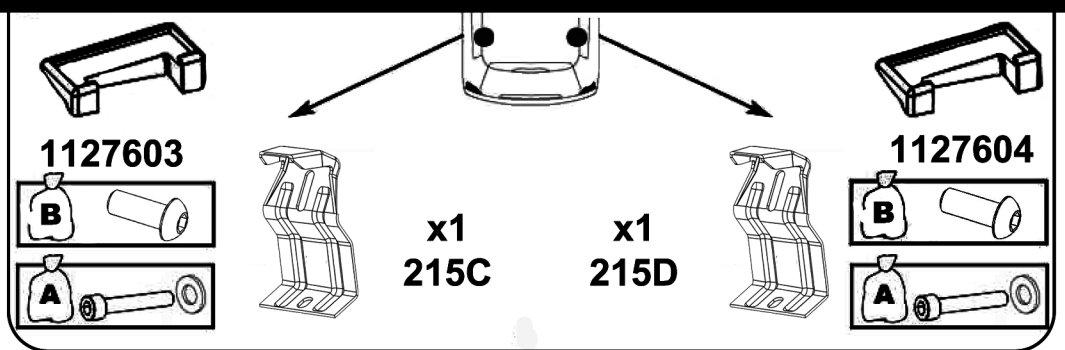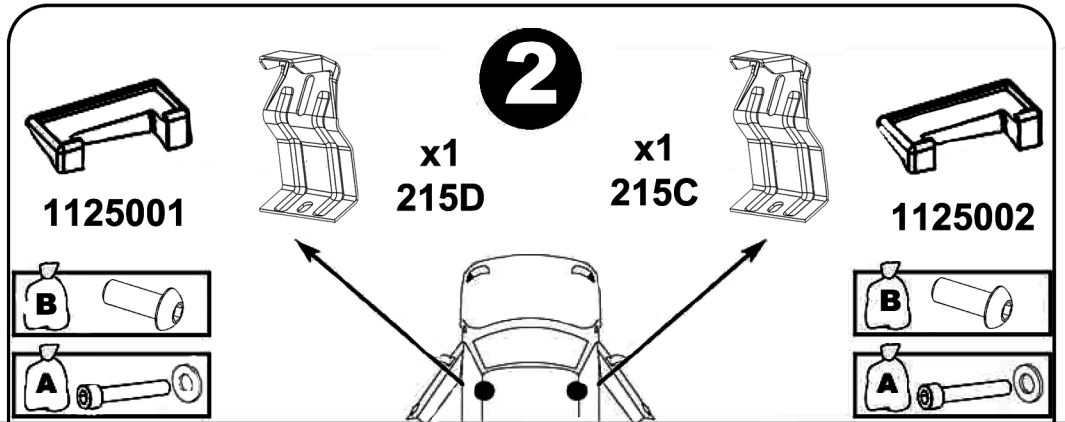


5

x4


A)

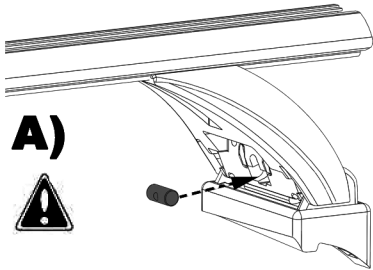

B)

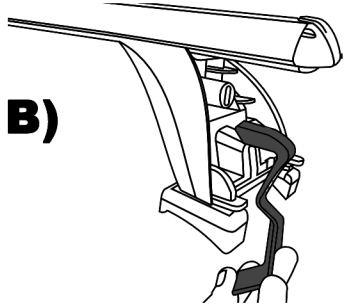


C)

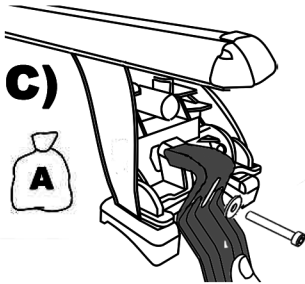


D)

x2

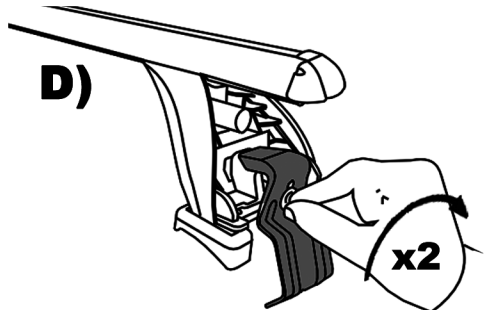


6


x2

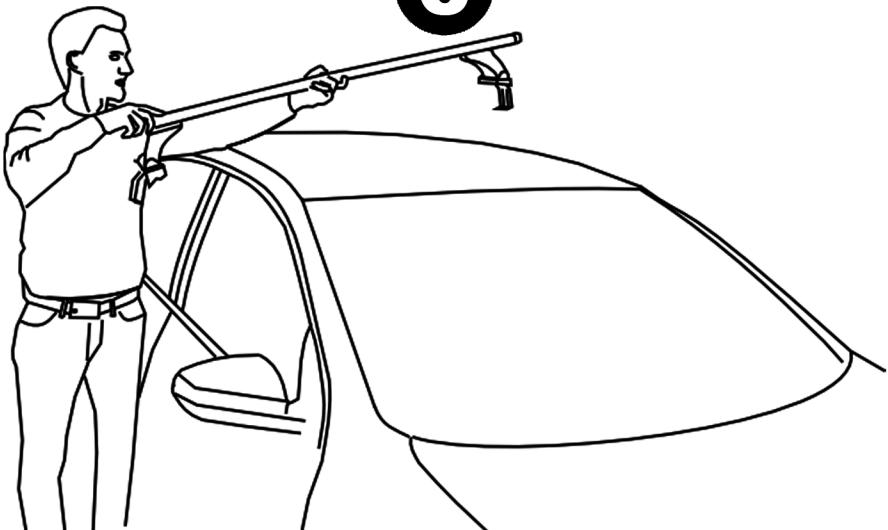


**7**

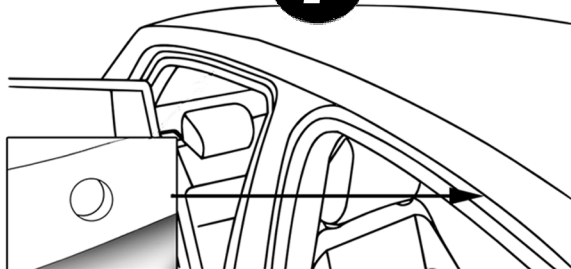

**A)**

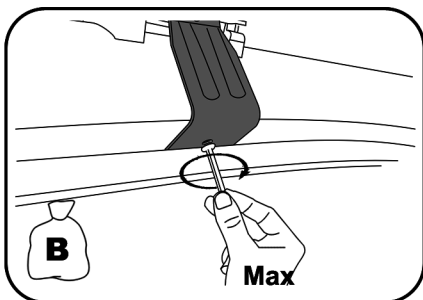


**x2**

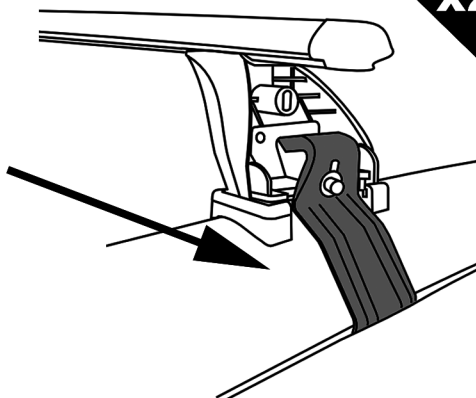


**B)**

**6Nm**

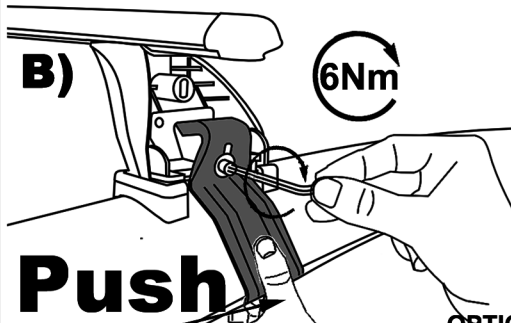

**Push**

**C)**

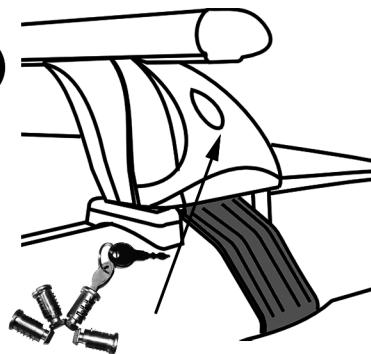


**OPTION 156.002**

**F** Serrer alternativement chaque côté  
**E** Alternare il serraggio delle viti  
**I** Serrare alternativamente  
**P** Aperte alternadamente  
**GB** Tighten alternately  
**D** Die Schrauben abwechselnd anziehen



**NL** Afwisselend aan de linker en de rechterkant aandraaien  
**S** Dra åt växelvis  
**FIN** Kierrä vuorotellen  
**EST** Pinguldage vaheldumisi  
**LAT** Pievelciēt pamāšus  
**LIT** Uzsukinėkite pakaitomis  
**PL** Sruby dokrecaj naprzemiennie

**CZ** Pokretla bagaznika dokrecaj dokrecaj naprzemiennie  
**SK** Dotahujte striedavo  
**SLO** Privijajte izmenicno  
**HR** Naizmjenično zategnite  
**HU** Egymástól függetlenül szorítandó  
**TR** Dönüsümlü sıkın

**8**

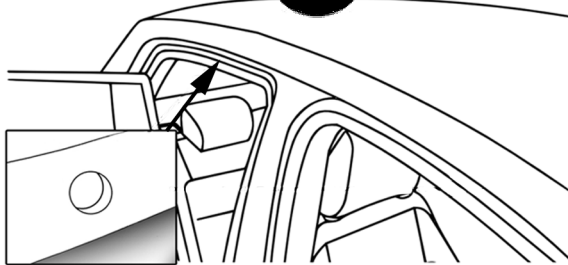


**A)**

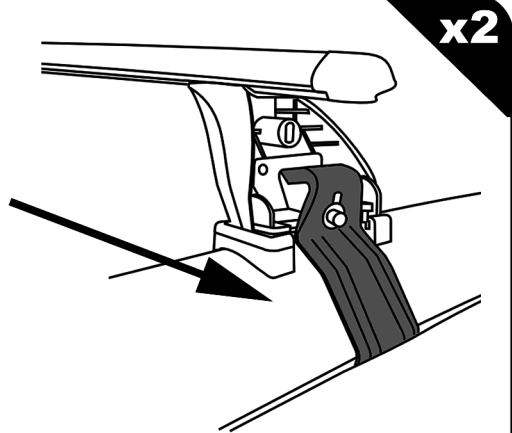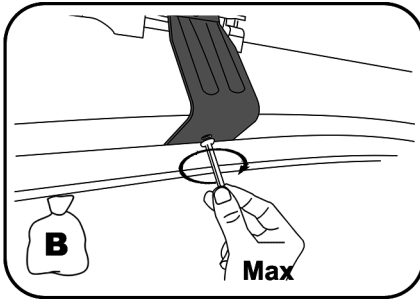


**B)**

**6Nm**

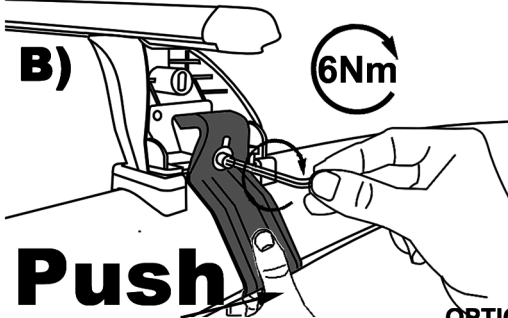

**C)**



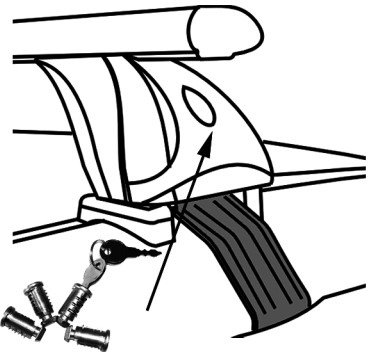


**OPTION 156.002**

**F** Serrer alternativement chaque côté  
**E** Alternare il serraggio delle viti  
**I** Serrare alternativamente  
**P** Aperte alternadamente  
**GB** Tighten alternately  
**D** Die Schrauben abwechselnd anziehen

**NL** Afwisselend aan de linker en de rechterkant aandraaien  
**S** Dra át växelvis  
**FIN** Kierrä vuorotellen  
**EST** Pinguldage vaheldumisi  
**LAT** Pievelciēt pamāšus  
**LIT** Uzsukinėkite pakaitomis  
**PL** Sruby dokrecaj naprzemiennie

**CZ** Pokretla bagaznika dokrecaj dokrecaj naprzemiennie  
**SK** Dotahujte striedavo  
**SLO** Privijajte izmenicno  
**HR** Naizmjenično zategnite  
**HU** Egymástól függetlenül szorítandó  
**TR** Dönüsümlü sikin

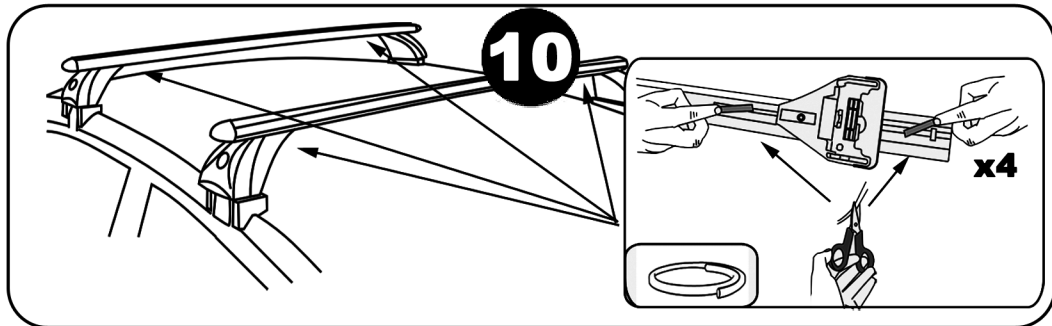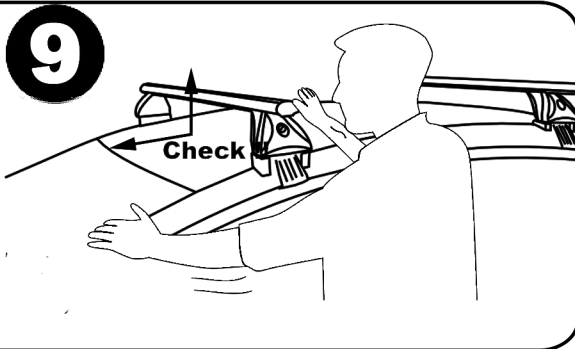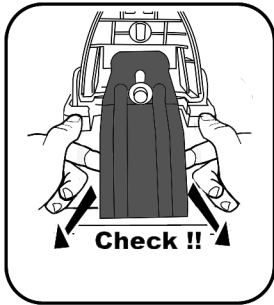

Démontage - Desmontaje - Smontaggio - Desmontagem - Disassembly - Demontage

