

Ref.: 156221



ISO/PAS 11154



CITY CRASH TEST



n° 221


Fiat Bravo II



5



04/2007->


$$\left. \begin{array}{l} \text{Roof bars} \\ + \\ \text{KIT} \end{array} \right\} 5 \text{ kg} + \text{xx Kg} = \text{kg max}$$







Ne pas dépasser la charge maximale des barres. Ne pas dépasser la charge maximale indiquée par le constructeur du véhicule



Non superare il carico massimo delle barre portattuto. Non superare il carico massimo indicato dal costruttore del veicolo

Carga máxima admisible indicada en la caja de las barras de techo. No exceda la carga máxima permitida por el fabricante del vehículo.


Maximum allowable load indicated on the box of roof bars. Do not exceed the maximum load allowed by the vehicle manufacturer.

Maximal zulässige Belastung angegeben auf der box der dachreling. Überschreiten sie nicht die maximale belastung durch den fahrzeughersteller zugelassen.

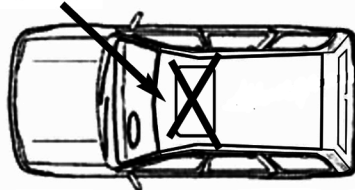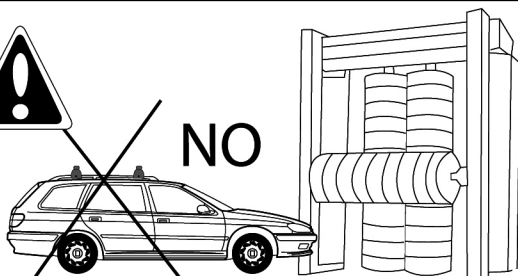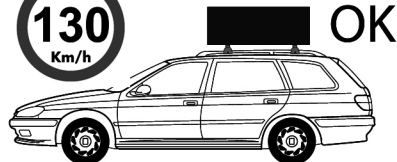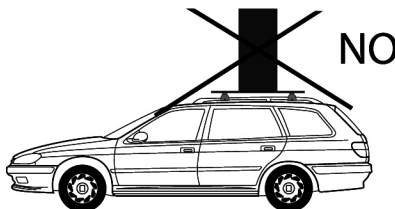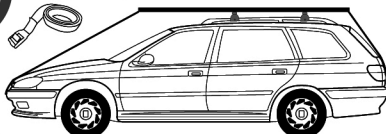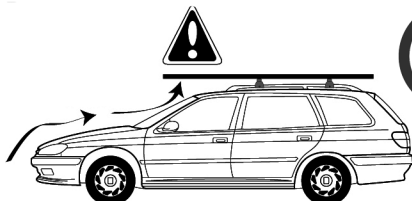




**M6x50
x4**




**162100001
x4**



**6591.06
x4**




**100005
x1**




**M6x15
x4**




**100003
x1**




**x1
1125001**




**x1
1125002**




**x1
1122703**




**x1
1122704**

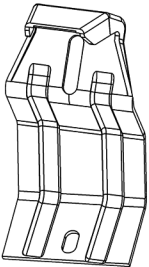


**x1
215A**

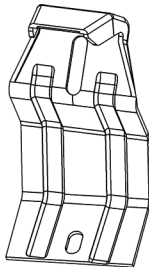


**x1
215B**

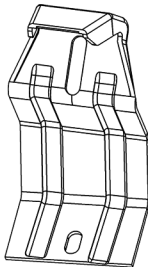

**x1
221C**

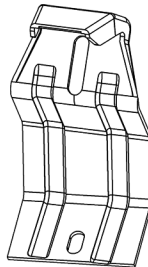





**x1
221D**



**x4
214800001**




	X	Y
Fiat Bravo II	95 cm	84 cm

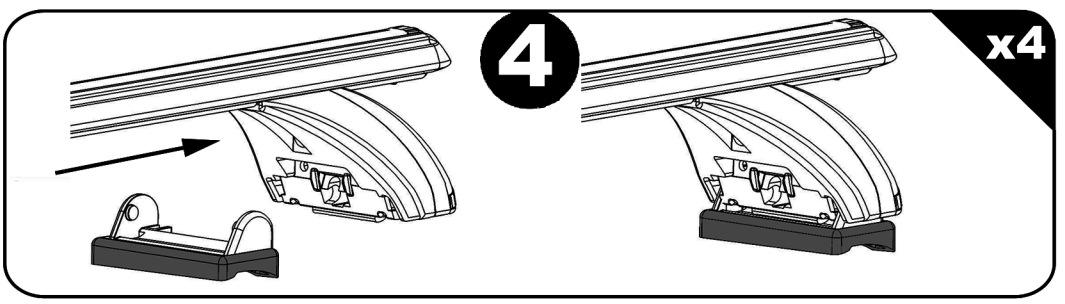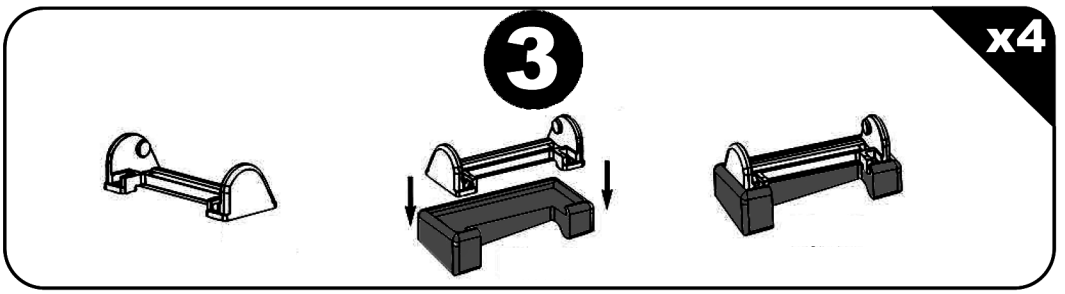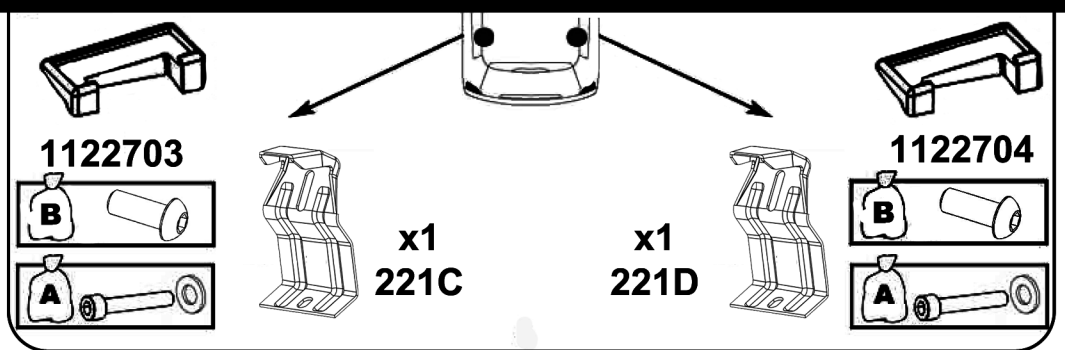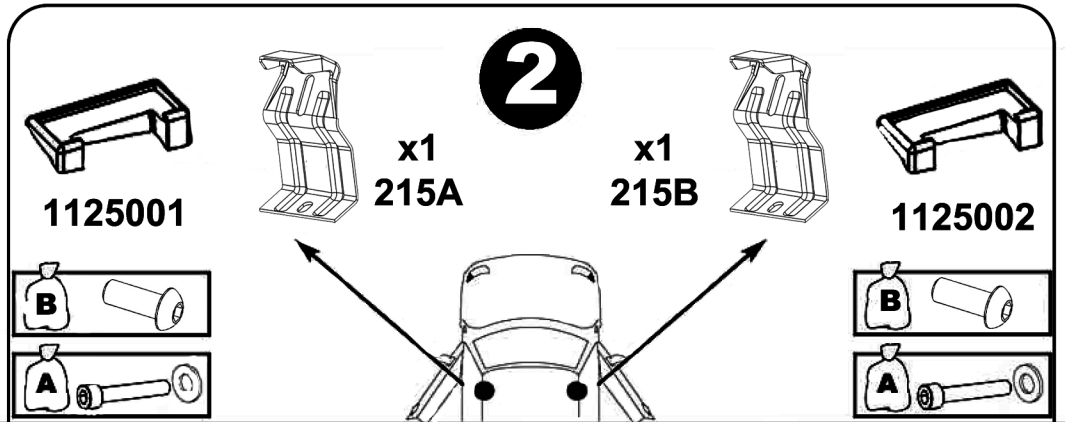


5

x4

A)

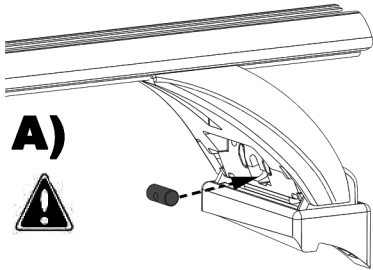

B)

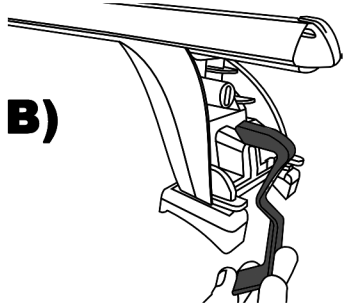


C)




D)

x2

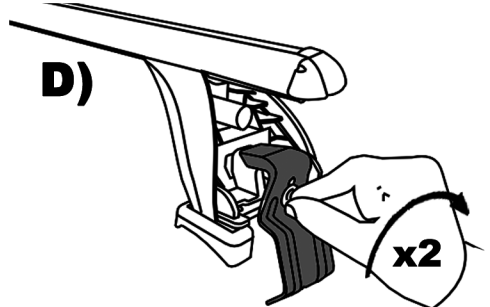

6


x2

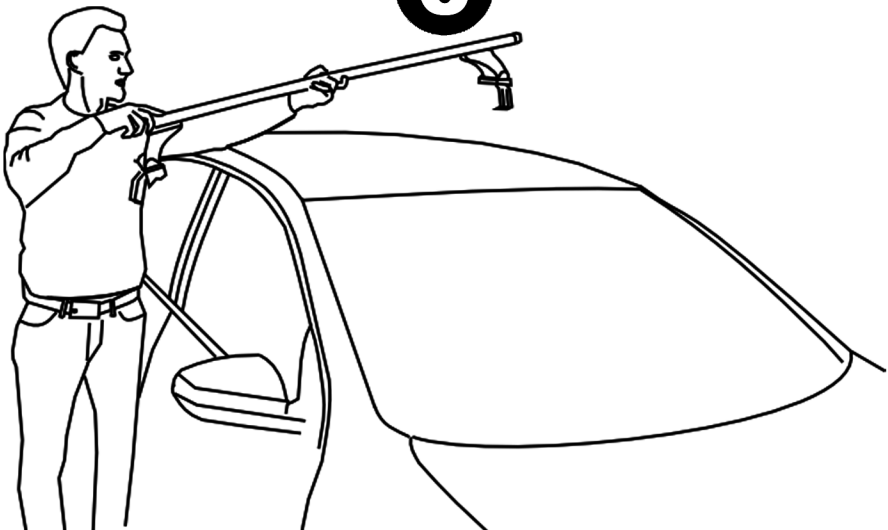


7



A)

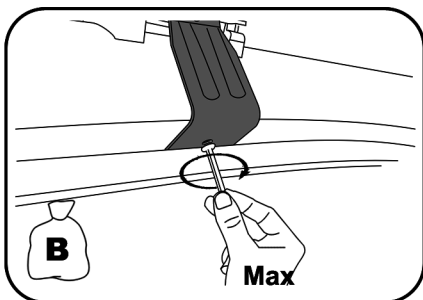


x2

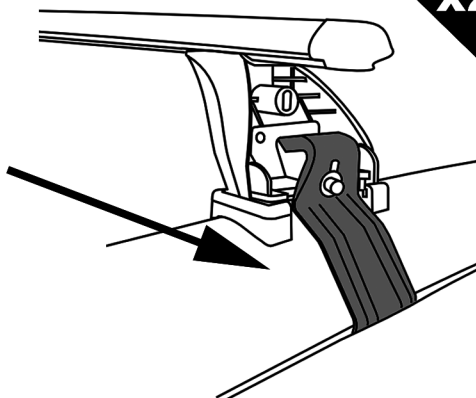


B)

6Nm

Push

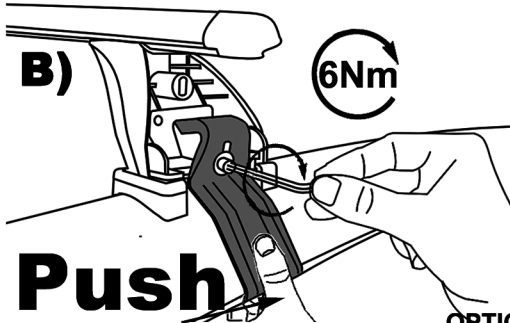

C)

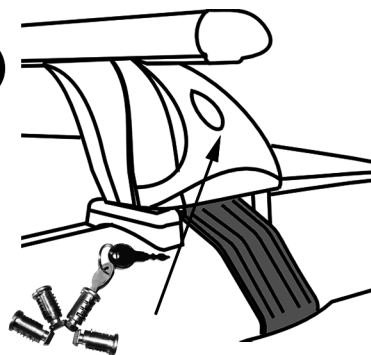


OPTION 156.002

F Serrer alternativement chaque côté
E Alternare il serraggio delle viti
I Serrare alternativamente
P Aperte alternadamente
GB Tighten alternately
D Die Schrauben abwechselnd anziehen

NL Afwisselend aan de linker en de rechterkant aandraaien
S Dra åt växelvis
FIN Kierrä vuorotellen
EST Pinguldage vaheldumisi
LAT Pievelciēt pamāšus
LIT Uzsukinėkite pakaitomis
PL Sruby dokrecaj naprzemiennie



CZ Pokretla bagaznika dokrecaj dokrecaj naprzemiennie
SK Dotahujte striedavo
SLO Privijajte izmenicno
HR Naizmjenično zategnite
HU Egymástól függetlenül szorítandó
TR Dönüsümlü sikin

8

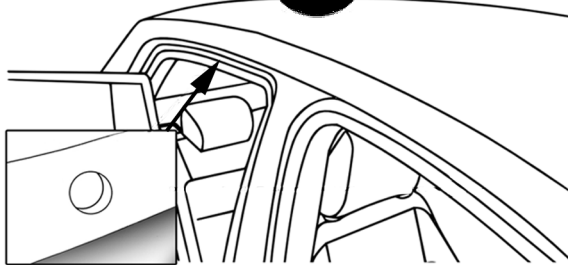

x2


A)

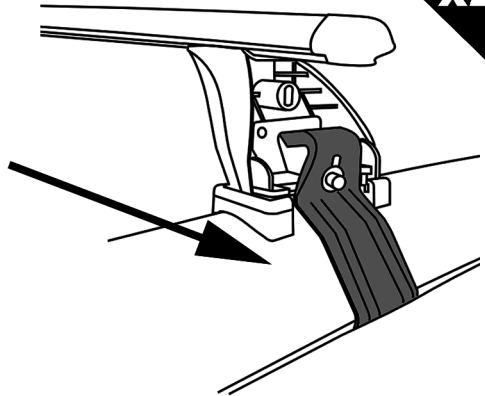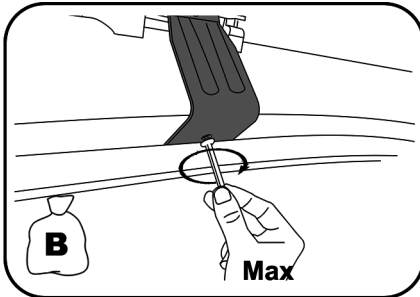


B)

6Nm

Push

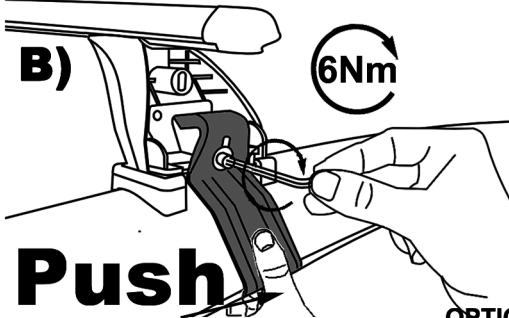

C)



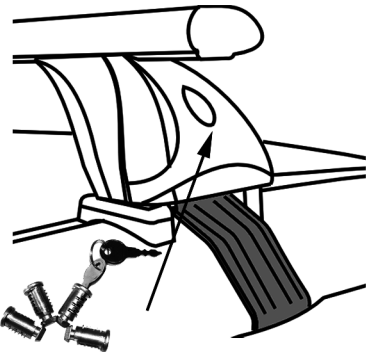


F Serrer alternativement chaque côté
E Alternare il serraggio delle viti
I Serrare alternativamente
P Aperte alternadamente
GB Tighten alternately
D Die Schrauben abwechselnd anziehen

NL Afwisselend aan de linker en de rechterkant aandraaien
S Dra át växelvis
FIN Kierrä vuorotellen
EST Pinguldage vaheldumisi
LAT Pievelciēt pamāšus
LIT Uzsukinėkite pakaitomis
PL Sruby dokrecaj naprzemiennie

CZ Pokretla bagaznika dokrecaj dokrecaj naprzemiennie
SK Dotahujte striedavo
SLO Privijajte izmenicno
HR Naizmjenično zategnite
HU Egymástól függetlenül szorítandó
TR Dönüşümlü sikin

OPTION 156.002

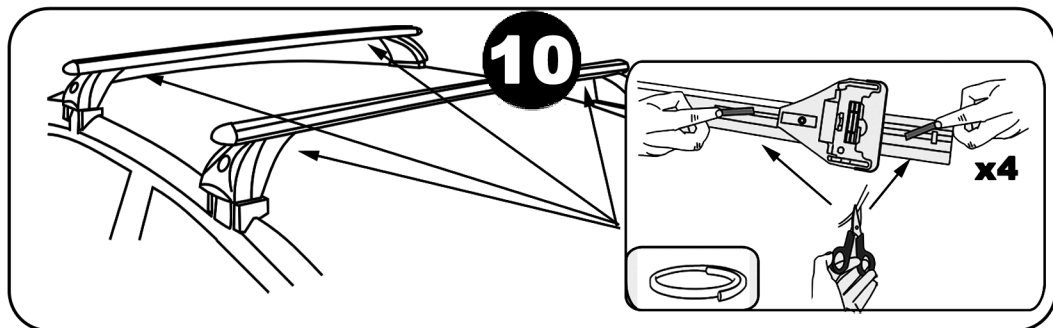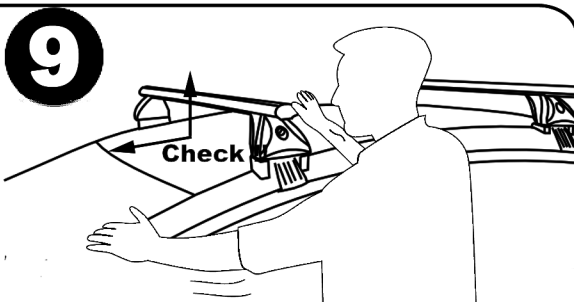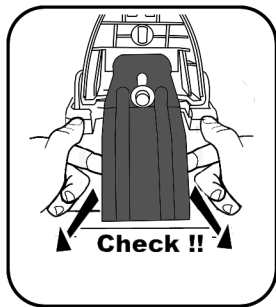

Démontage - Desmontaje - Smontaggio - Desmontagem - Disassembly - Demontage

