

TYPE A

Ref.: 156241



ISO/PAS 11154



CITY CRASH TEST



n° 241



Seat Altea

5

03/2004->

Seat Toledo III

5

10/2004->



5 kg + xx Kg = 75 kg max







Ne pas dépasser la charge maximale des barres. Ne pas dépasser la charge maximale indiquée par le constructeur du véhicule



Non superare il carico massimo delle barre portatutto. Non superare il carico massimo indicato dal costruttore del veicolo

Carga máxima admisible indicada en la caja de las barras de techo. No exceda la carga máxima permitida por el fabricante del vehículo.


Maximum allowable load indicated on the box of roof bars. Do not exceed the maximum load allowed by the vehicle manufacturer.

Maximal zulässige belastung angegeben auf der box der dachreling. Überschreiten sie nicht die maximale belastung durch den fahrzeughersteller zugelassen.

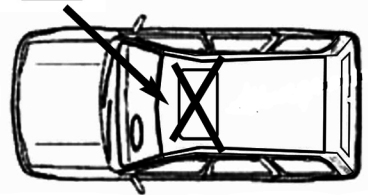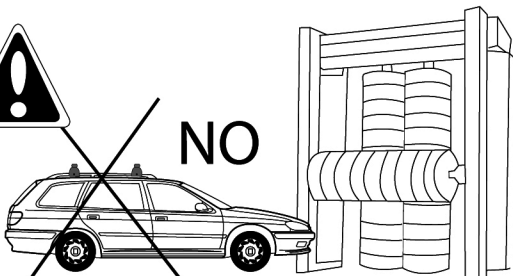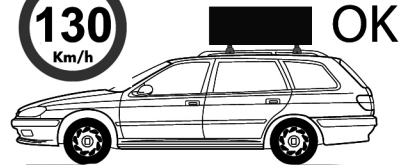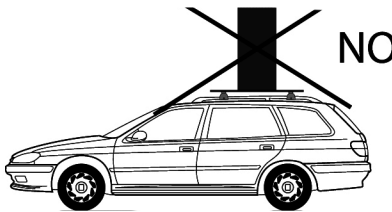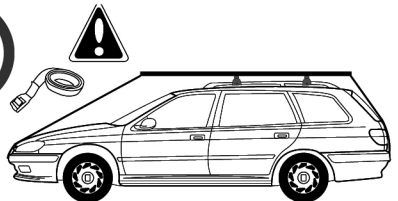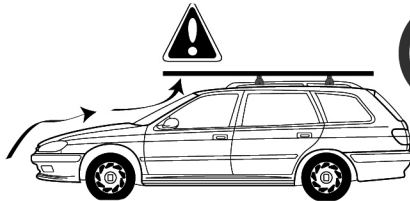




**M6x35
x4**




**162100001
x4**



**6591.06
x4**




**100005
x1**




**M6x15
x2**




**100003
x1**




**x1
1124101**




**x1
1124102**




**x1
1124103**




**x1
1124104**




**x2
241AB**







**x2
241CD**



**x4
214800001**

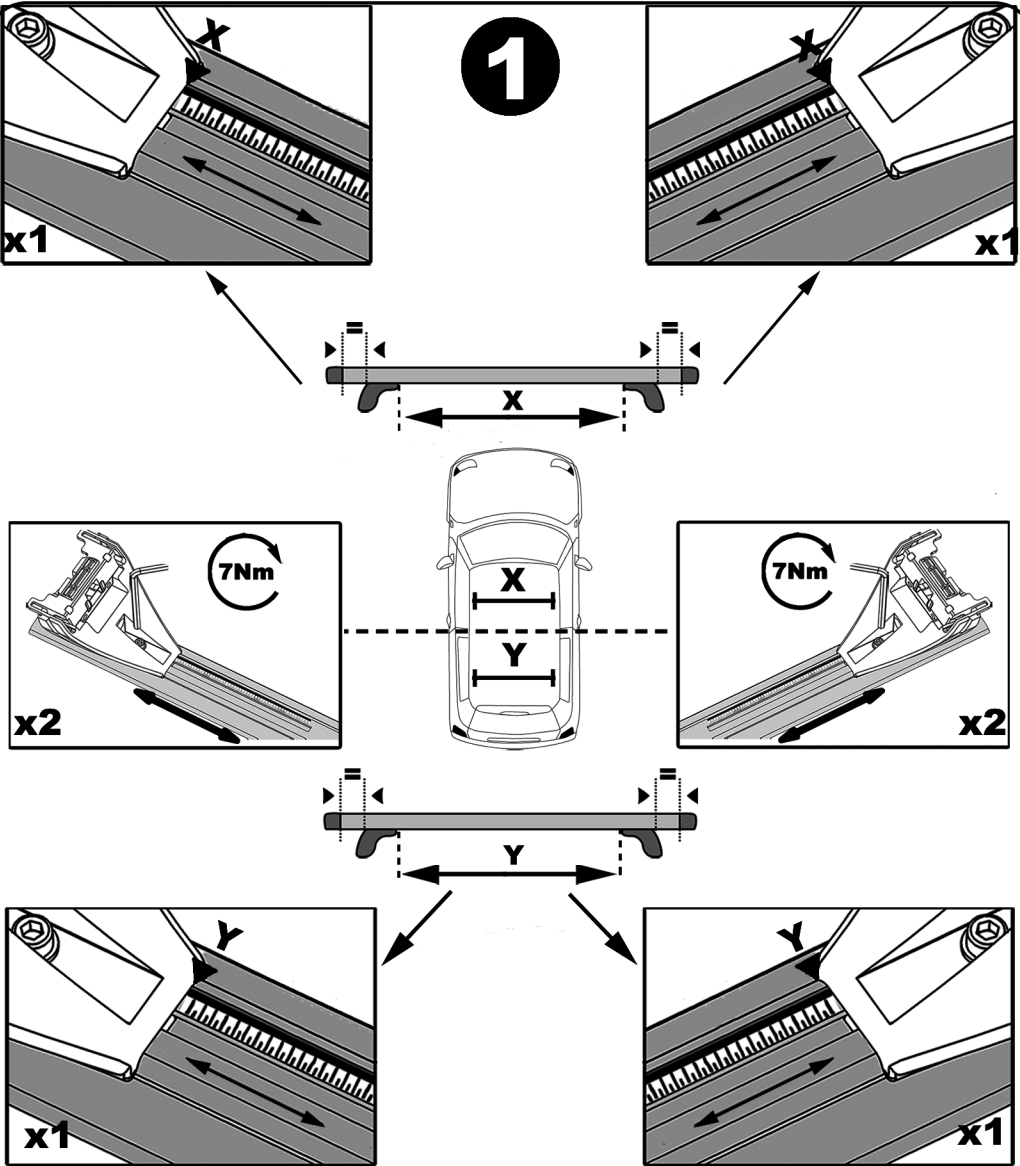


	X	Y
Seat Altea	91 cm	85 cm
Seat Toledo III	91 cm	85 cm

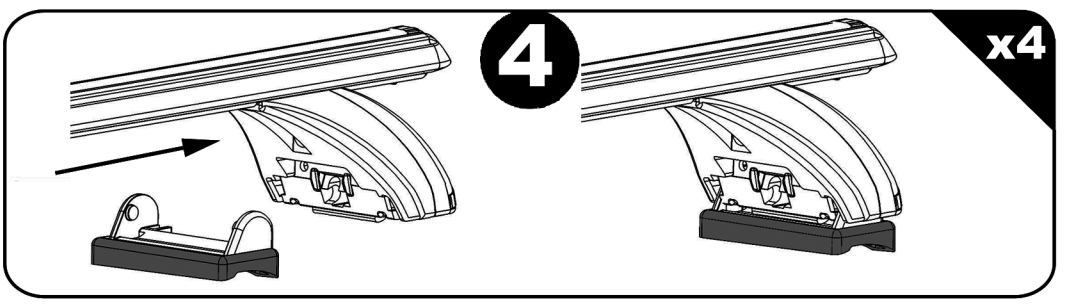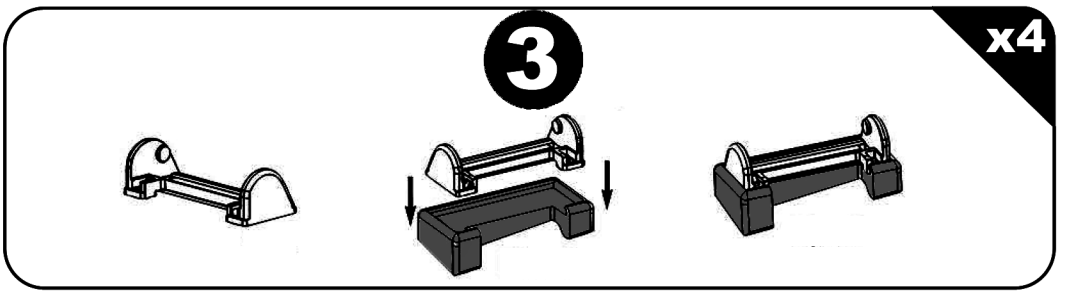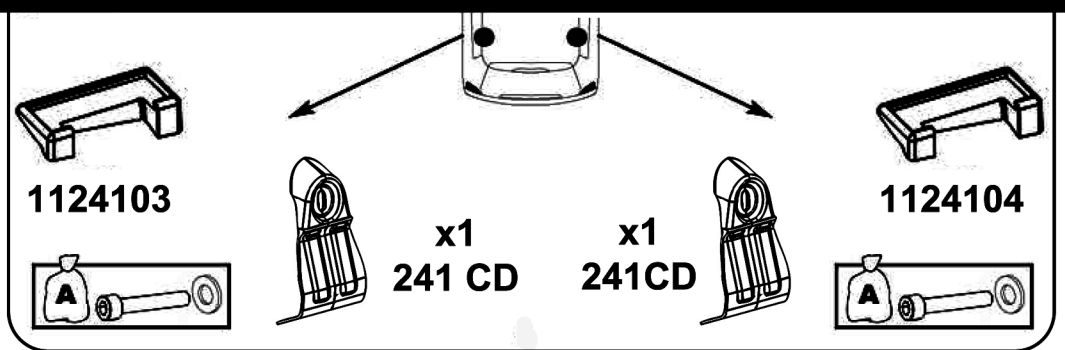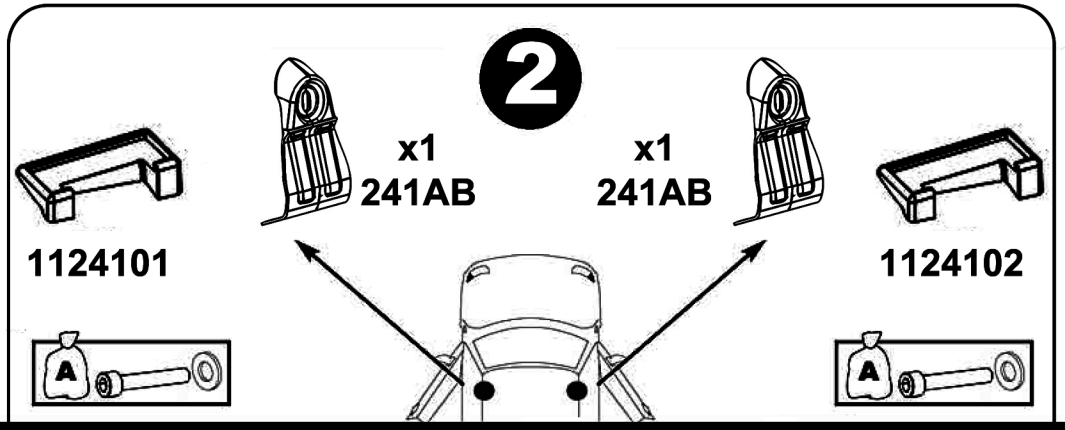


5

x4

A)

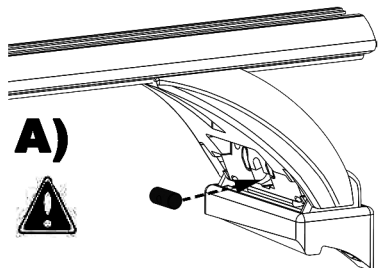

B)

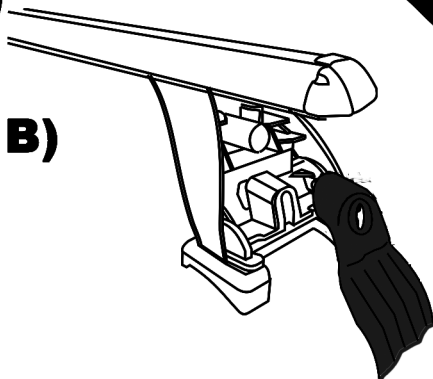


C)




D)

x2

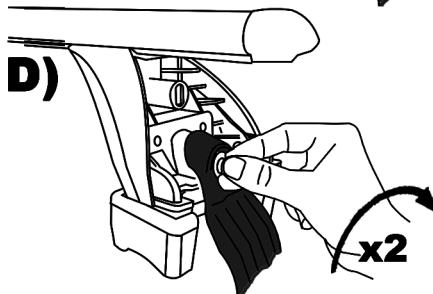


6

x2


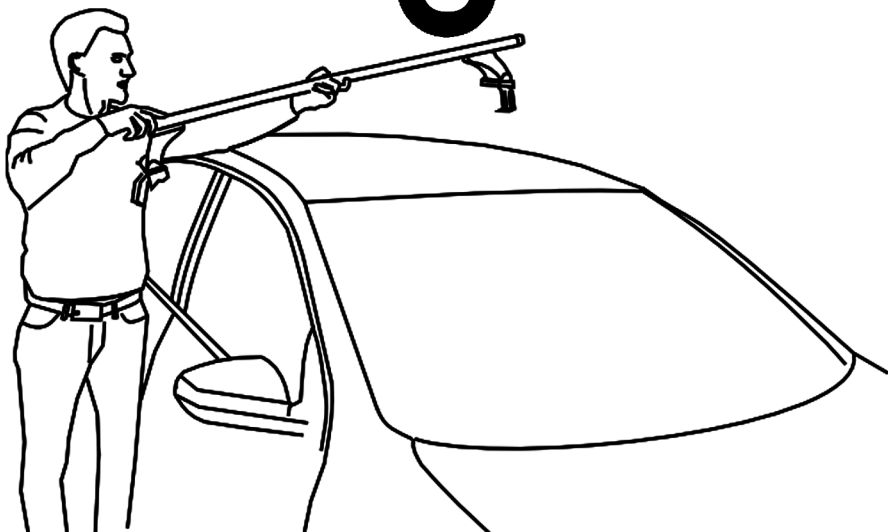


8


x2

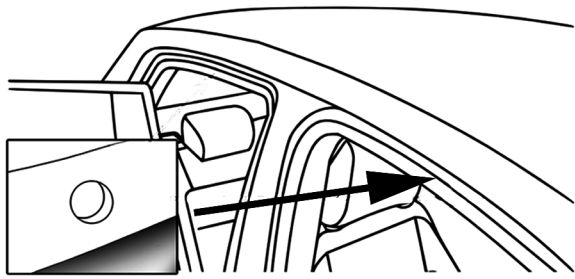


A)

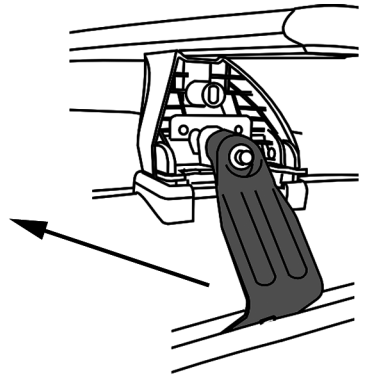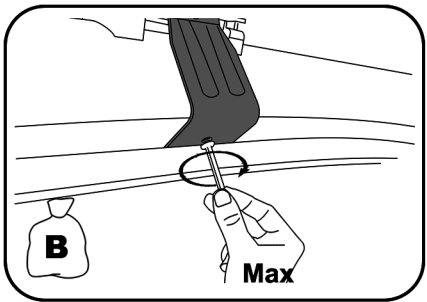

B)

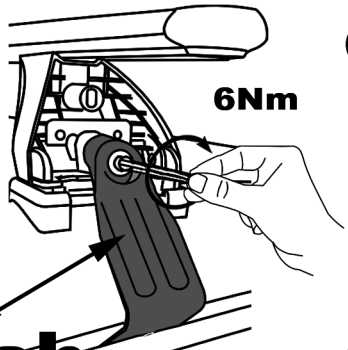

C)

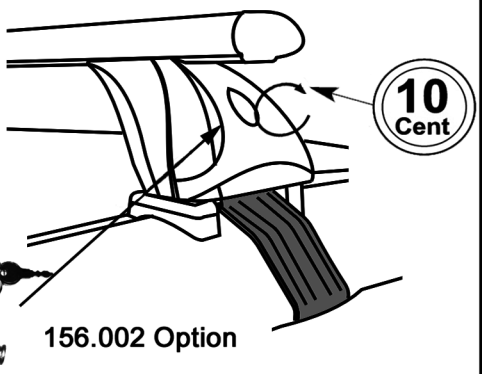

Push


- F** Serrer alternativement chaque côté
- E** Alternare il serraggio delle viti
- I** Serrare alternativamente
- P** Aperte alternadamente
- GB** Tighten alternately
- D** Die Schrauben abwechselnd anziehen

- NL** Afwisselend aan de linker en de rechterkant aandraaien
- S** Dra åt växelvis
- FIN** Kierrä vuorotellen
- EST** Pinguldage vaheldumisi
- LAT** Pievelciēt pamāšus
- LIT** Uzsukinėkite pakaitomis
- PL** Sruby dokrecaj naprzemiennie


- CZ** Pokretla bagaznika dokrecaj dokrecaj naprzemiennie
- SK** Dotahujte striedavo
- SLO** Privijajte izmenicno
- HR** Naizmjenicno zategnite
- HU** Egymástól függetlenül szorítandó
- TR** Dönüşümlü sikiin

9


x2

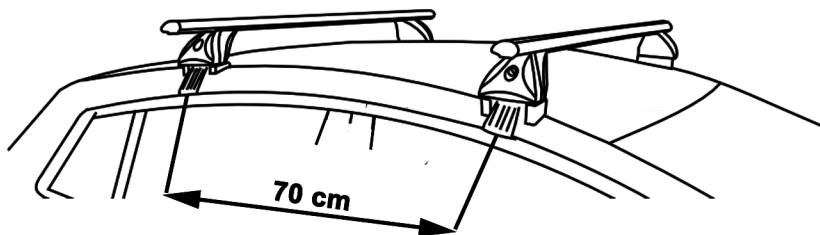

A)

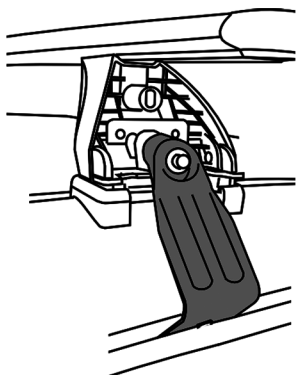


B)

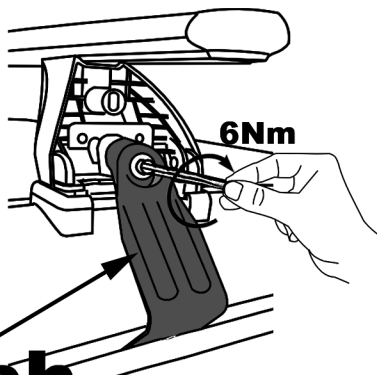

Push


C)

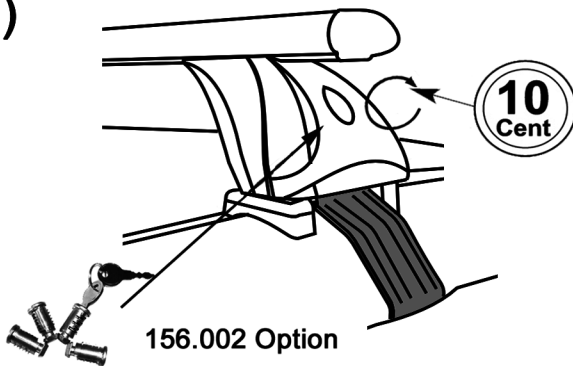


F Serrer alternativement chaque côté
E Alternare il serraggio delle viti
I Serrare alternativamente
P Aperte alternadamente
GB Tighten alternately
D Die Schrauben abwechselnd anziehen

NL Afwisselend aan de linker en de rechterkant aandraaien
S Dra åt växelvis
FIN Kierrä vuorotellen
EST Pinguldage vaheldumisi
LAT Pievelciēt pamāšus
LIT Uzsukinėkite pakaitomis
PL Sruby dokrecaj naprzemiennie


CZ Pokretla bagaznika dokrecaj dokrecaj naprzemiennie
SK Dotahujte striedavo
SLO Privijajte izmenično
HR Naizmjeno zategnite
HU Egymástól függetlenül szorítandó
TR Dönüştürmeli sıkın

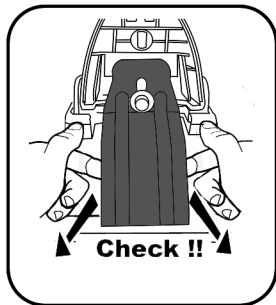

10

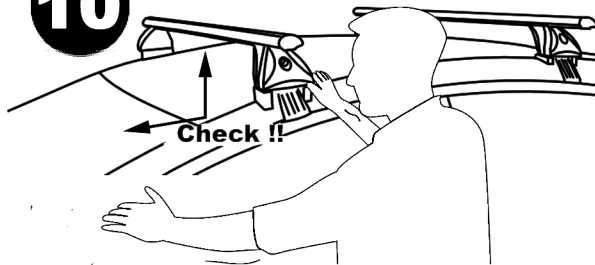

11

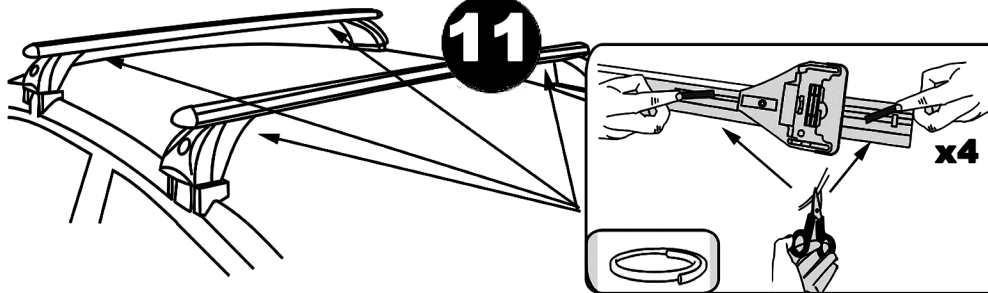

Démontage - Desmontaje - Smontaggio - Desmontagem - Disassembly - Demontage

A)

